Användarguide för Grodan

Guiden har två delar. **Del 1** visar hur du sköter Grodan — hur du startar den, var knapparna sitter, hur du anpassar startsidan med profiler, hur anhöriga skickar bilder och musik, och hur du ansluter till Wi-Fi. **Del 2** beskriver hur varje aktivitet fungerar. Del 2 finns i guiden på webben. QR-koden på sista sidan tar dig direkt dit.

Senast uppdaterad 2026-11-25

Del 1: Sköta Grodan

1. Starta Grodan första gången
2. Knapparna på Grodan
3. Ansluta till Wi-Fi
4. Starta om Grodan
5. Stänga av Grodan
6. Skärmen tänds och släcks
7. Viloläge
8. Använda aktiviteterna
9. Profiler
10. Anhörigsidan
11. Fabriksåterställning
12. Kontaktuppgifter

Starta Grodan första gången

När Grodan levereras är den helt avstängd. Så här startar du den första gången:

1. Håll in På/Av-knappen på ovansidan tills Samsung-logotypen visas på skärmen. Det tar några sekunder — släpp sedan knappen.
2. Vänta ungefär en halv minut medan Grodan startar. Spelen visas sedan automatiskt.

Knapparna på Grodan

Knapparna sitter på Grodans ovansida, där handtaget är. På högra kanten finns uttagen för laddare och hörlurar, och på undersidan kortplatsen för minneskort.

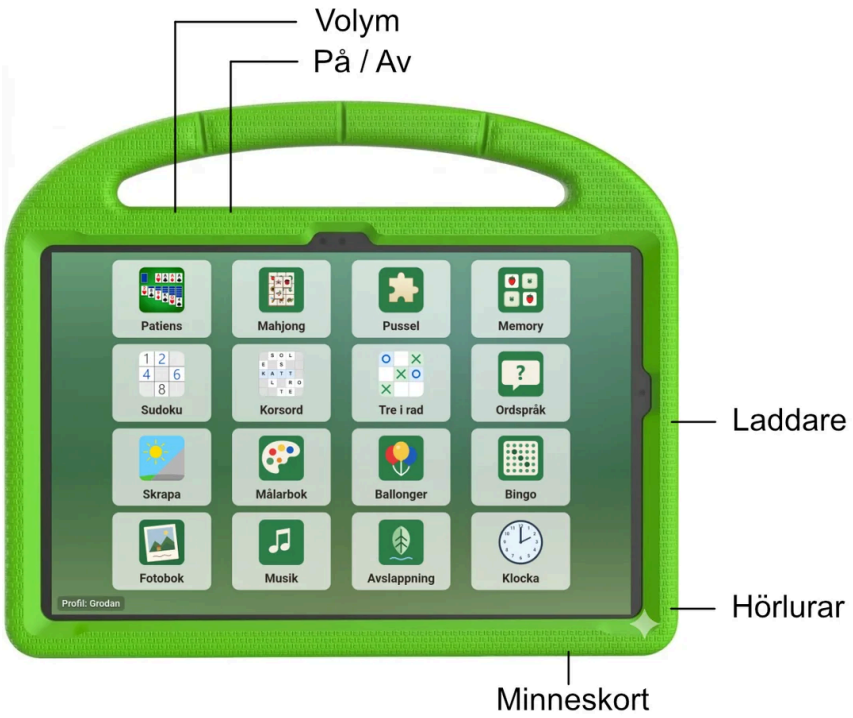

- **På/Av-knappen:** Kort tryck tänder eller släcker skärmen. Håll in den för att starta om eller stänga av.
- **Volymknapparna:** Höjer och sänker ljudet.
- **Laddare:** Uttaget för laddaren sitter på höger kant.
- **Hörlurar:** Uttaget för hörlurar sitter längst ner på höger kant.
- **Minneskort:** Kortplatsen för ett minneskort (microSD) sitter på undersidan. Med ett minneskort kan Grodan visa egna bilder och filmer i Fotobok, se "Bilder från ett minneskort" i "Del 2: Fotobok" i guiden på webben (QR-kod på sista sidan).

Ansluta till Wi-Fi

Wi-Fi är valfritt men behövs om du vill skicka bilder eller musik via Anhörigsidan, om du vill använda den trygga webbläsaren, eller om du vill att Grodan ska kunna uppdateras med nytt och förbättrat innehåll. Övriga spel och aktiviteter fungerar helt utan internet.

Så här ansluter du:

1. Tryck snabbt 2 gånger i skärmens övre vänstra hörn, och därefter 2 gånger i nedre högra hörnet (se bilden).
2. En kodruta visas. Skriv 9434 och bekräfta.
3. Androids Wi-Fi-sida öppnas. Välj ditt nätverk och skriv in lösenordet.
4. Klart! Vänta ungefär 20 sekunder utan att röra skärmen, så återgår Grodan automatiskt till hemskärmen.



Skärmen tänds och släcks automatiskt

- **Ansluten till laddaren:** Skärmen är alltid tänd och visar viloläget (se ”Viloläge” i ”Del 1”). Du kan släcka den för hand med ett kort tryck på På/Av-knappen, och tända den igen med ett nytt tryck.
- **På batteri:** Skärmen släcks automatiskt efter cirka 10 minuter utan användning för att spara batteri. Den tänds igen när du lyfter eller rör vid Grodan, eller trycker på skärmen.

Starta om Grodan

Om något inte fungerar som det ska kan du prova att starta om Grodan innan du kontaktar oss.

1. Håll in På/Av-knappen i några sekunder.
2. En meny visas på skärmen. Välj ”Omstart” och bekräfta genom att trycka på ”Omstart” igen.
3. Vänta ungefär en halv minut medan Grodan startar om.

Stänga av Grodan

1. Håll in På/Av-knappen i några sekunder.
2. En meny visas på skärmen. Välj ”Stäng av” och bekräfta genom att trycka på ”Stäng av” igen.
3. Skärmen blir svart och Grodan stängs av.

Eftersom skärmen tänds automatiskt av rörelse rekommenderar vi att du stänger av Grodan om den ska transporteras i en väska.

Viloläge

När ingen har rört skärmen på 5 minuter går Grodan till viloläge. Viloläget visar en av två saker som man ställer in per profil:

- **Klocka** (det vanliga): den stora klockan med tid, veckodag och datum, se ”Klocka” i ”Del 2” i guiden på webben (QR-kod på sista sidan).
- **Fotobok**: ett lugnt bildspel, så att Grodan blir en fotoram när den inte används.

Bra att veta

- Med laddaren inkopplad står viloläget kvar på skärmen hela tiden. På batteri släcks skärmen efter en stund för att spara batteri (se ”Skärmen tänds och släcks” i ”Del 1”).
- Medan Musik spelar eller Avslappning pågår går Grodan inte till viloläge.
- Med Fotobok som viloläge visas de bilder som visades senast — allmänna, egna eller från minneskortet. Med minneskort visas ett album i taget, och Grodan byter album efter en stund.
- Är viloläget Fotobok och någon öppnar Fotobok själv, fortsätter bildspelet utan att Grodan går till viloläge.
- Klockan finns alltid kvar på startsidan, ett tryck bort.

Använda aktiviteterna

Tryck på en aktivitet på startsidan för att öppna den. Det här gäller i alla aktiviteter:

- **”Instruktioner”** uppe till vänster förklarar hur aktiviteten fungerar. ”Läs upp” läser texten högt, ”Stäng” stänger rutan. Börja gärna där första gången.
- **Avsluta:** det röda krysset uppe till höger. Grodan frågar ”Vill du avsluta?”. Tryck på krysset en gång till (eller ”Ja”) så kommer du till startsidan. Två snabba tryck på krysset avslutar alltså direkt.
- **Svårighet:** de flesta spel har olika svårighetsgrader. Tryck på ”Börja om” så frågar Grodan vilken nivå du vill spela på. Grodan kommer ihåg valet för varje profil. Vilken nivå spelen har för en ny profil ställs in i profilen (se ”Profiler” i ”Del 1”).
- **Vila:** rör ingen skärmen på 5 minuter går Grodan till viloläge (se ”Viloläge” i ”Del 1”).

Hur varje aktivitet fungerar står under ”Del 2: Aktiviteterna” i guiden på webben (QR-kod på sista sidan).

Profiler

En profil bestämmer hur Grodan ser ut och fungerar för en viss person: vilka aktiviteter som syns på startsidan, vilket språk som används och hur svåra spelen är från början. Profilen kan också vara en samling, till exempel ”Spel” eller ”Lugnt”, som man väljer beroende på vem som sitter med Grodan.

Det finns en standardprofil som heter ”Grodan”. Den används tills du väljer en annan. Behöver ni bara en profil kan ni använda ”Grodan” och ändra den.

Vilken profil som används just nu står längst ner till vänster på startsidan, till exempel ”Profil: Grodan”.

Öppna profilinställningarna

1. Gå till startsidan.
2. Tryck 5 gånger snabbt på texten ”Profil: …” längst ner till vänster.

Byta profil

Den profil som är markerad i listan blir den som används när du stänger sidan.

1. Tryck på profilen i listan så att den blir markerad.
2. Tryck på det röda krysset. Startsidan visar nu den profilens aktiviteter.

Snabbare: tryck två gånger snabbt på profilen. Då väljs den och sidan stängs direkt.

Skapa en ny profil

1. Tryck på ″Ny profil″ uppe till vänster.
2. Skriv ett namn, till exempel personens förnamn. Två profiler kan inte ha samma namn.
3. Välj ″Språk″, ″Svårighet″ och ″Viloläge″ (se nedan).
4. Tryck på ″Skapa″.

Grodan går direkt vidare till den nya profilens startsida, så att du kan välja vilka aktiviteter som ska synas.

Den nya profilen används först när du har valt den i listan och stängt sidan.

Ändra en profil

Tryck på ″Ändra″ vid profilen. Överst står profilens namn och knapparna:

- ″Inställningar″: namn, språk, svårighet och viloläge.
- ″Återställ″: tar tillbaka den vanliga startsidan.
- ″Statistik″: visar hur mycket profilen har spelat.
- ″Radera profil″: tar bort profilen.

″◀ Profiler″ uppe till vänster tar dig tillbaka till listan.

Inställningar

Tryck på ″Inställningar″ (eller på namnet). Ändra det du vill och tryck på ″Spara″.

- Namn: profilens namn. Profilen ″Grodan″ kan inte byta namn.
- Språk: det språk som aktiviteterna och startsidan visas på. Korsord och Ordspråk finns bara på svenska och försvinner från startsidan om du väljer ett annat språk. Avslappning spelar då musiken utan röst.
- Svårighet: ″Lätt″, ″Medel″ eller ″Svår″. Det är en startpunkt för alla spel som har nivåer. Spelen följer valet tills någon väljer en annan nivå i själva spelet — det valet gäller sedan för det spelet. Ändrar du svårigheten här senare påverkar det bara de spel där ingen har valt nivå än.
- Viloläge: vad Grodan visar när den inte används — ″Klocka″ eller ″Fotobok″.

Välja aktiviteter på startsidan

Sidan för en profil är delad i två delar:

- Till vänster: ”Bibliotek” — aktiviteter som inte finns på startsidan, sorterade i grupper som t.ex ”Minne” och ”Språk & ord”.
- Till höger: ”Startsidan – så ser den ut för …” — så som startsidan ser ut för profilen.



Allt görs genom att dra med fingret:

- Lägga till: dra en aktivitet från Biblioteket till startsidan och släpp den där den ska stå.
- Flytta: dra en aktivitet på startsidan till en ny plats.
- Ta bort: dra en aktivitet från startsidan tillbaka till Biblioteket.

Ändringarna sparas direkt. Det behövs ingen spara-knapp.

Bra att veta:

- Startsidan rymmer 16 aktiviteter. Siffran ovanför visar hur många som används, till exempel ”12 / 16”. När den är full tar du bort en aktivitet innan du lägger till en ny.
- Klocka är märkt ”LÅST”. Den kan flyttas men inte tas bort, så att klockan alltid finns ett tryck bort.
- Färre aktiviteter gör startsidan lugnare. För den som lätt blir förvirrad kan några få favoriter vara bättre än alla.
- ”Återställ” ger profilen den vanliga startsidan igen.
- När Grodan uppdateras med en ny aktivitet hamnar den i Biblioteket. Har du ändrat profilens startsida behöver du dra in den nya aktiviteten själv.

Radera en profil

1. Tryck på ″Ändra″ vid profilen.
2. Tryck på ″Radera profil″.
3. Grodan frågar ″Radera profilen och all dess data?″. Tryck ″Ja″.

Profilens kamerabilder och Målarbok-bilder tas bort. Det går inte att ångra. Profilen ″Grodan″ kan inte raderas. Var den raderade profilen vald används ″Grodan″ i stället.

Statistik

″Statistik″ i en profil visar hur ofta och hur länge profilen har använt varje aktivitet.

Anhörigsida

Knappen ″Anhörigsida″ uppe till höger på sidan ″Profiler″ kopplar ihop Grodan med Anhörigsidan, så att anhöriga kan skicka bilder, musik och påminnelser hemifrån. Se ″Anhörigsidan″ i ″Del 1″. Knappen finns inte på enheter som köpts av en kommun.

Anhörigsidan

Anhörigsidan, www.grodan.app/portal, är en webbsida där anhöriga kan skicka saker till Grodan från mobilen eller datorn:

- **Bilder**, som visas i Fotobok.
- **Musik**, som spelas i Musik.
- **Påminnelser**, som visas på klockan, till exempel ″14:00 Tandläkaren″.

Varje Grodan har en egen Anhörigsida. Grodan behöver vara ansluten till Wi-Fi för att använda anhörigsidan (se ″Ansluta till Wi-Fi″ i ″Del 1″). Allt annat i Grodan fungerar som vanligt utan den.

> På enheter som köpts av en kommun är Anhörigsidan avstängd. Knappen ″Anhörigsida″ finns inte i Profiler, Musik finns inte och inga bilder, låtar eller påminnelser kan skickas till Grodan. Vill ni använda Anhörigsidan, kontakta oss.

Koppla ihop Grodan med Anhörigsidan

Det här görs första gången eller om någon har glömt lösenordet.

1. Tryck 5 gånger snabbt på texten ”Profil: …” längst ner till vänster på startsidan. Profilinställningarna öppnas.
2. Tryck på ”Anhörigsida”. En QR-kod, en Grodan-kod och en engångskod visas.
3. Skanna QR-koden med mobilen. Det går också att gå till www.grodan.app/portal, trycka på ”Koppla med plattan” (under ”Första gången, eller glömt lösenordet?”) och skriva in Grodan-koden och engångskoden.
4. Välj ett lösenord (minst 6 tecken) och tryck ”Spara och logga in”.

Engångskoden gäller i 15 minuter. Har den gått ut trycker du på ”Ny kod”.

Därefter loggar den anhöriga in på www.grodan.app/portal med Grodan-koden och lösenordet. Flera anhöriga kan dela samma kod och lösenord.

När kommer det man lagt på Anhörigsidan till Grodan?

- Bilder hämtas nästa gång någon öppnar Fotobok. De hamnar bland ”Egna bilder” och syns i alla profiler.
- Musik hämtas nästa gång någon öppnar Musik.
- Medan Grodan hämtar syns en smal rad längst ner på skärmen, till exempel ”Hämtar bilder”.
- Påminnelser hämtas när klockan öppnas och sedan var 30:e minut. Klockan visar bara dagens påminnelser, under datumet. Raden markeras en stund innan och försvinner en kvart efter klockslaget.

Ta bort

- En bild som tas bort på Anhörigsidan försvinner också från Grodan.
- ”Radera bild” i Fotobok tar bort bilden från Anhörigsidan också.
- En låt som tas bort på Anhörigsidan försvinner också från Grodan. Tas en låt bort på Grodan döljs den bara där — den finns kvar på Anhörigsidan.

Om något inte fungerar

- Står det ”Behöver internet” på Grodan: anslut Grodan till Wi-Fi och försök igen.
- Står det ”Anhörigsidan känner inte igen plattan”: kontakta oss.
- Kommer inga bilder eller ingen musik: kontrollera att Grodan har Wi-Fi, och öppna Fotobok eller Musik.

Fabriksåterställning

Om du vill återställa Grodan till en vanlig surfplatta, kontakta oss för instruktioner.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta oss gärna:

- **E-post:** per.haglund@appfamily.se
- **Telefon:** 070-7777 330
- **Webb:** www.grodan.app

Resten av guiden finns på webben

Det här är del 1 av guiden: det du behöver för att sköta Grodan. Del 2, som beskriver hur varje aktivitet fungerar, skrivs inte ut. Aktiviteterna får nya funktioner när Grodan uppdateras, så på webben är beskrivningen alltid aktuell.

Skanna en QR-kod med mobilens kamera:

Hela guiden
Del 1 och del 2 i den senaste versionen.
www.grodan.app/guide

Del 2: Aktiviteterna
Går direkt till hur varje spel och aktivitet fungerar.

Den här utskriften är från 2026-11-25.